

T70 1 Émetteur

Chargeur et batterie

Spécifications des CB70 et BT06K

Chargeur de batterie CB70

Spécifications	Valeur
Alimentation standard en courant alternatif	230 Vca \pm 10%, 50
Alimentation en courant alternatif en option	115 Vca, 60 Hz
Alimentation en courant continu	De 10,5 V à 35 V

Batterie BT06K

Spécifications	Valeur
Tension	4.8 V
Capacité	600 mAh NiMH
Température de charge	De 0° à 45° C
Température de refolement	De -20° à 50° C
Autonomie	10 h (utilisation à 50%)
Mode de charge	Rapide (<2h) et intelligent
Poids	70.3 g


La batterie est protégée par un fusible interne.

Configuration du chargeur de batterie CB70

Utilisez les informations ci-dessous pour configurer correctement le chargeur de batterie CB70.


Le chargeur de batterie dispose de deux compartiments de charge qui permettent de charger simultanément deux batteries.

1. Connectez le chargeur à une source d'alimentation à l'aide du câble fourni. Le voyant rouge s'allume.

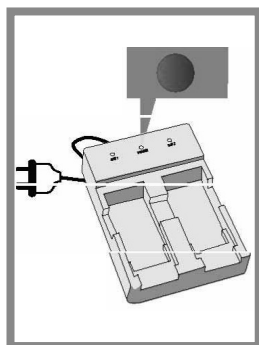

Chargeur et batterie

2. Placez les piles dans les compartiments du chargeur de piles.

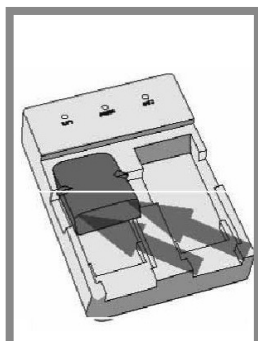

3. Facultatif : si vous chargez plusieurs piles, attendez au moins 5 secondes avant de placer la deuxième pile dans l'autre compartiment.

Risque d'endommagement de la batterie !
 Veillez à ne pas charger les batteries dans des environnements où la température est supérieure à 0° C.

LED d'état du CB70

Chaque compartiment à piles est doté d'un voyant qui indique l'état de charge des piles.

LED verte ; pulsation	Batterie excessivement déchargée
LED verte ;	continue Mode de fonctionnement de charge normale
DEL verte ;	éteinte Processus de charge de la
batterie	terminé Le chargeur de batterie doit

être placé et utilisé hors de la zone dangereuse.

Conseils pour le chargement de la batterie de la télécommande

La durée de vie de la batterie est estimée à 500 cycles de recharge et dépend largement des conditions d'utilisation.

Pour maximiser la durée de vie des batteries et du chargeur de batterie, suivez ces conseils :

- Ne rechargez pas la batterie avant d'en avoir besoin, comme le montre l'impulsion lente de la LED rouge sur l'émetteur.
- Chargez toujours les batteries à des températures comprises entre 0° et 45° C.
- Ne laissez pas le chargeur de batterie ou les batteries en plein soleil.
- Chargez les batteries au moins une fois tous les six mois
- Évitez les courts-circuits entre les contacts de la batterie ; ne transportez pas les batteries chargées dans des boîtes à outils ou à côté d'autres objets métalliques.
- Gardez toujours les contacts propres

T70 1 Émetteur

Chargeur et batterie

Dimensions du chargeur de batterie CB70

Dimensions en mm

