




SIRÈNE INTÉRIEURE ENFICHABLE SANS FIL

WS-105

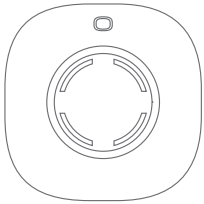

Notice D'utilisation

INTRODUCTION

- Taille compacte, design, batterie de sauvegarde
- Sans fil, Installation facile
- Connexion automatique
- Fonction «Silence» pour la nuit


FONCTIONNEMENT

La sirène sans fil est alimentée par le 230 V secteur. Il est possible d'ajouter plusieurs sirènes intérieures à des endroits différents pour dissuader un éventuel intrus.

Lorsque le système d'alarme reçoit un signal de déclenchement provenant d'un détecteur, la sirène et le flash (lumière) de la ou des sirènes s'activent.

Cette sirène sans fil peut également être utilisée comme une centrale d'alarme indépendante. En effet, les détecteurs sans fil (détecteur d'ouverture ou/et de mouvement) peuvent être connectés à cette sirène et former un système d'alarme complet.

DESCRIPTION

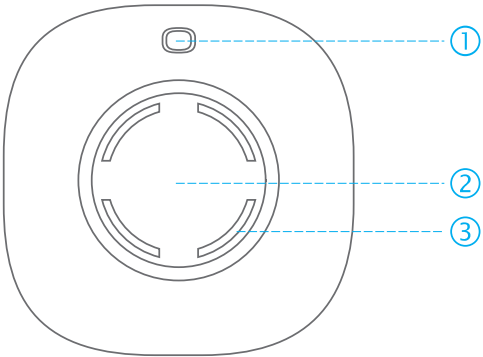

1. Bouton Power / Connect
2. Flash
3. Sirène

MISE EN MARCHÉ (ON/OFF)

ON

La sirène est éteinte par défaut. Branchez la dans une prise de courant, et appuyez sur le bouton power. La sirène est allumée après un long bip.



OFF

Lorsque la sirène est en fonctionnement, appuyez sur le bouton power pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'un long bip soit émis. La sirène est éteinte.

Sirène et Flash

Lorsque la sirène est armée, elle bip une fois et le voyant reste allumé après un flash. Lorsque la sirène est désarmée, elle bip deux fois et le voyant s'éteint après deux flash. Lorsque la sirène est armée ou désarmée en mode silencieux, il n'y a aucune indication (bip ou flash).

FONCTIONNEMENT COMME UNE SIRÈNE SANS FIL

Quand elle est utilisée comme une sirène sans fil, la sirène peut être connectée à une centrale d'alarme. Lorsque le système d'alarme est déclenché, la sirène se met donc à sonner et le voyant flash clignote pour dissuader les intrus.

Connexion à la centrale d'alarme

Tout d'abord, pressez le bouton **CONNECT** pendant 0,5 seconde, la sirène bip une fois. 3 secondes plus tard, elle bip une nouvelle fois et le voyant clignote : la sirène est en mode d'apprentissage.

Pressez maintenant le bouton **SOS** ou **ARMER** de la centrale d'alarme. Un bip retentit, la sirène et la centrale sont maintenant connectées.

Appuyez sur le bouton connect de la sirène une nouvelle fois pour sortir du mode apprentissage.

Remarque : ne pas déclencher de détecteurs (de mouvement ou d'ouverture) pendant cette opération.

Test

Pressez le bouton **ARMER** de la télécommande de la centrale d'alarme. Assurez vous que les deux appareils (centrale et sirène) émettent un bip lors de l'armement. Si ce n'est pas le cas, recommencez les étapes de connexion.

FONCTIONNEMENT COMME UNE CENTRALE D'ALARME

Cette sirène peut être utilisée comme centrale d'alarme indépendante. En effet, on peut créer un système d'alarme complet en lui connectant des détecteurs.

Lorsque le système est armé, si l'un des détecteurs est déclenché, la sirène sonne et le voyant clignote (flashes).

Connexion de détecteurs sans fil

Tout d'abord, pressez le bouton **CONNECT** pendant 0,5 seconde, la sirène bip une fois. 3 secondes plus tard, elle bip une nouvelle fois et le voyant clignote : la sirène est en mode d'apprentissage.

Déclenchez maintenant l'élément que vous souhaitez associer à la sirène :

- Télécommande : pressez l'un des boutons
- Détecteur de mouvement : appuyez deux fois sur le bouton test situé à l'arrière du détecteur
- Détecteur d'ouverture : séparez l'aimant du transmetteur

Répétez l'opération pour chaque nouvel élément que vous souhaitez associer.

Remarque : La sirène supporte jusqu'à 40 accessoires sans fil.

Test

Pressez le bouton **ARMER** de la télécommande. Assurez vous que la sirène émette un bip lors de l'armement. Déclenchez ensuite un détecteur pour vérifier que la sirène se déclenche.

Effacer tous les accessoires

Si vous perdez un accessoire sans fil, comme une télécommande par exemple. Il est conseillé d'effacer les accessoires pour éviter de prendre le moindre risque d'effraction.

Pressez la touche **CONNECT** pendant 6 secondes jusqu'à ce qu'un bip soit émis. Le voyant clignote alors deux fois, tous les accessoires sans fil sont alors effacés.

TEMPORISATION (ENTRÉE & SORTIE)

Lorsque les accessoires sans fil sont configurés en zone de temporisation indépendante, les temporisations d'entrée et de sortie peuvent être appliquées à la sirène.

Après le réglage, si vous pressez la touche **ARMER** de la télécommande **une fois**, la sirène bip alors toutes les 5 secondes jusqu'à l'armement.

Si vous pressez la touche **ARMER** de la télécommande deux fois, la sirène est alors armée immédiatement.


Une fois qu'un accessoire sans fil est déclenché, la sirène sonne après la période de temporisation (par défaut le temps de sonnerie de la sirène est de 3 minutes).

La méthode de réglage de temporisation est la suivante :


Pressez le bouton **CONNECT** deux fois : 15 secondes
Pressez le bouton **CONNECT** trois fois : 30 secondes
Pressez le bouton **CONNECT** quatre fois : pas de tempo

Par défaut, la temporisation n'est pas activée.


Cette temporisation n'est valable que pour les détecteurs configurés en zone de temporisation indépendante.

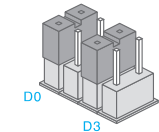

Zone de temporisation indépendante

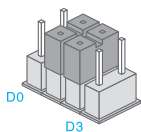

Zone mode partiel

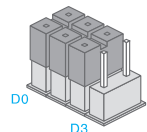

Zone mode normal

VEILLEUSE (ON/OFF)

Pressez la touche **ARMER** en **PARTIEL** de la télécommande, la sirène entre alors en mode partiel, le voyant s'allume silencieusement comme une veilleuse. Pressez la touche **DESARMER** de la télécommande, la sirène est alors désarmée et le voyant s'éteint.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation : 110 - 240 VAC

Batterie de sauvegarde : 3,7 V / 500 mA (Batterie Lithium)

Consommation mode normal : < 13 mA

Consommation mode Alarme : < 100 mA

Volume : 90 dB

Fréquence radio : 433.92 MHz

Distance de transmission : 80 mètres (en champ libre)

Température de fonctionnement : - 10 à + 55°C

Taux d'humidité de l'air : < 80 %

Dimensions : 90 x 90 x 42,2 mm

RECYCLAGE DE L'APPAREIL

Dans le but de réduire le plus possible, l'élimination des déchets électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de recyclage.



RECYCLAGE DES PILES

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.



CHUANGO®			
产品型号	WS-105	部件名称	说明书
客户型号		材 料	80克书写纸
工 艺	折页	印刷尺寸	420X285mm
设 计	林寿	成品尺寸	70X71.25mm
注: 双面、双色印刷			